



МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА ЦИФРОВОЙ OB-215

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ

Система управления качеством разработки и производства изделий соответствует требованиям ISO 9001:2015, IDT

Уважаемый покупатель!

Предприятие "Новатек - Электро" благодарит Вас за приобретение нашей продукции. Внимательно изучив Руководство по эксплуатации, Вы сможете правильно пользоваться изделием. Сохраняйте Руководство по эксплуатации на протяжении всего срока службы изделия.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ!



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – НА КЛЕММАХ И ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТАХ ИЗДЕЛИЯ ПРИСУТСТВУЕТ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ;

– САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТКРЫВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ;

– ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРПУСА.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ НА КЛЕММЫ И ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования нормативных документов:

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»,

«Охрана труда при эксплуатации электроустановок».

Подключение, регулировка и техническое обслуживание изделия должны выполняться квалифицированными специалистами, изучившими настоящее Руководство по эксплуатации.

При соблюдении правил эксплуатации изделие безопасно для использования.

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, требованиями по безопасности, порядком эксплуатации и обслуживания Модуля ввода-вывода цифрового ОВ-215 (далее по тексту: изделие, ОВ-215).

Вредные вещества в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют.

Термины и сокращения:

- **З/Ч** – запись/чтение.

НАЗНАЧЕНИЕ

ОВ-215 может быть использован как:

- удаленный измеритель постоянного напряжения (0 – 10 В);
- удаленный измеритель постоянного тока (0 – 20 мА);
- удаленный измеритель температуры с возможностью подключения датчиков NTC (10КВ), РТС 1000, РТ 1000 или цифрового датчика температуры D18В20;
- регулятор температуры для холодильных и тепловых установок;
- счетчик импульсов с сохранением результата в памяти;
- «импульсное реле» с током коммутации до 8 А;
- преобразователь интерфейса RS-485 – UART (TTL).

ОВ-215 обеспечивает:

- управление оборудованием по релейному выходу с мощностью коммутации до 1,84 кВА;
- отслеживание состояния (замкнуто / разомкнуто) контакта на входе типа «сухой контакт».

Интерфейс RS-485 обеспечивает управление подсоединенными приборами и считывание показаний датчиков по протоколу ModBus.


Установка параметров задается Пользователем с Панели управления по протоколу ModBus RTU/ASCII или любой другой программой, позволяющей работать с протоколом ModBus RTU/ASCII.

Состояние релейного выхода, наличие питания изделия и обмен данными отображаются с помощью индикаторов, расположенных на лицевой панели (рисунок 1, поз. 1, 2, 3).

Габаритные размеры и внешний вид изделия приведены на рисунке 1.

Примечание

Датчики температуры входят в комплект поставки по согласованию.

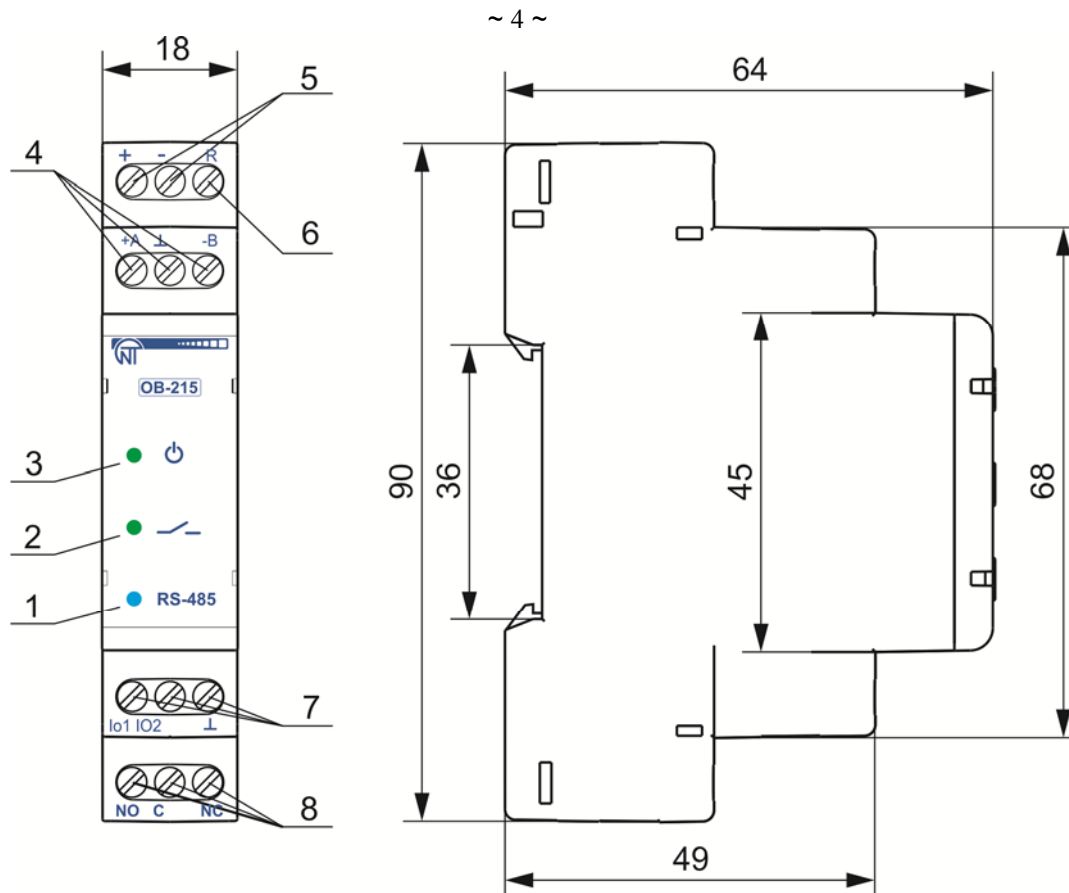


- 1 – индикатор обмена данными по интерфейсу RS-485 (горит при обмене данными);
 2 – индикатор состояния релейного выхода (горит при замкнутых контактах реле);
 3 – индикатор «» горит при наличии напряжения питания;
 4 – клеммы для подключения связи RS-485;
 5 – клеммы питания изделия;
 6 – клемма для перезагрузки (сброса) изделия;
 7 – клеммы для подключения датчиков;
 8 – выходные клеммы контактов реле (8 А).

Рисунок 1 – Внешний вид и габаритные размеры OB-215

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия указаны в таблице 1. Характеристики выходных контактов реле представлены в таблице 2. Настройки параметров OB-215 приведены в таблице 3.

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Наименование	Значение
Номинальное напряжение питания, В	12 – 24
Погрешность измерения постоянного напряжения в диапазоне 0 – 10 В, не хуже	1%
Погрешность измерения постоянного тока в диапазоне: 0 – 20 мА, не хуже	1%
Диапазон измерения температуры (NTC 10KB), °C	-25...+125
Диапазон измерения температуры (PTC 1000), °C	-50...+120
Диапазон измерения температуры (РТ 1000), °C	-50...+250
Погрешность измерения температуры, °C	±1
Время готовности, не более, с	0,4
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А	8
Потребляемый ток, не более, мА	100
Масса, не более, кг	0,07
Габаритные размеры, мм	18 x 90 x 64
Число и вид контактов реле (переключающий контакт)	1

Продолжение таблицы 1

Сечение проводников для подключения, мм ²	0,5 – 1,0
Момент затяжки винтов, Н*м	0,4
Монтаж на стандартную DIN-рейку 35 мм	
Степень защиты устройства	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Допустимая степень загрязнения	II
Категория перенапряжения	II
Положение в пространстве	произвольное
Номинальный режим работы	продолжительный
Интерфейс связи	RS (EIA/TIA)-485
Протокол обмена данными Modbus	RTU / ASCII
Материал корпуса	самозатухающий пластик

Таблица 2 – Характеристики выходных контактов

Режим работы	Максимальный ток при U~ 250 В, А	Максимальная коммутируемая мощность при U~ 250 В, ВА	Максимальное длительное допустимое переменное / постоянное напряжение, В	Максимальный ток при U _{пост} =30 В, А
cos φ=1	8	2000	250/30	0,6

Таблица 3 – Настройки ОВ-215

Название	Диапазон значений	Заводское значение	Тип	З/Ч	Адрес (DEC)
Измерение цифровых сигналов: 0 – счетчик импульсов; 1 – логический вход / импульсное реле. Измерение аналоговых сигналов: 2 – измерение напряжения; 3 – измерение тока. Измерение температуры: 4 – датчик NTC (10КВ); 5 – датчик PTC 1000; 6 – датчик PT 1000. Режим преобразования интерфейсов: 7 – RS-485 – UART (TTL); 8 – цифровой датчик (1-Wire, I2C)*.	0...8	0	UINT	З/Ч	100
Подключаемый цифровой датчик					
0 – DS18B20 (1-Wire); 1 – DHT11 (1-Wire); 2 – DHT21/AM2301 (1-Wire); 3 – DHT22 (1-Wire); 4 – BMP180 (I2C).	0...6	0	UINT	З/Ч	101
Температурная коррекция	-99...99	0	INT	З/Ч	102
Управление реле: 0 – управление отключено; 1 – контакты реле размыкаются при значении выше верхнего порога, замыкаются при значении ниже нижнего порога; 2 – контакты реле замыкаются при значении выше верхнего порога, размыкаются при значении ниже нижнего порога.	0...2	0	UINT	З/Ч	103
Верхний порог	-500...2500	250	UINT	З/Ч	104

Продолжение таблицы 3

Нижний порог	-500...2500	0	UINT	3/4	105
Режим счетчика импульсов: 0 – счетчик по переднему фронту импульса; 1 – счетчик по заднему фронту импульса; 2 – счетчик по обоим фронтам импульса.	0...2	0	UINT	3/4	106
Задержка подавления дребезга контактов**	1...250	100	UINT	3/4	107
Количество импульсов в счетную единицу***	1...65534	8000	UINT	3/4	108
RS-485: 0 – Modbus RTU; 1 – Modbus ASCII.	0...1	0	UINT	3/4	109
Modbus UID	1...127	1	UINT	3/4	110
Скорость обмена: 0 – 1200; 1 – 2400; 2 – 4800; 3 – 9600; 4 – 14400; 5 – 19200.	0...5	3	UINT	3/4	111
Контроль четности и стоповые биты: 0 – нет, 2 стоп бита; 1 – чет, 1 стоп бит; 2 – нечет, 1 стоп бит.	0...2	0	UINT	3/4	112
Скорость обмена UART(TTL)->RS-485: 0 – 1200; 1 – 2400; 2 – 4800; 3 – 9600; 4 – 14400; 5 – 19200.	0...5	3	UINT	3/4	113
Стоповые биты для UART(TTL)->RS-485: 0 – 1 стоп бит; 1 – 1,5 стоп бита; 2 – 2 стоп бита.	0...2	0	UINT	3/4	114
Контроль четности для UART(TTL)->RS-485: 0 – None; 1 – Even; 2 – Odd.	0...2	0	UINT	3/4	115
Парольная защита ModBus^{4*}: 0 – отключено; 1 – включено.	0...1	0	UINT	3/4	116
Значение пароля ModBus	A-Z, a-z,0-9	admin	STRIN G	3/4	117-124
<p>Примечания: * Подключаемый датчик выбирается по адресу 101. ** Задержка, используемая для подавления дребезга контактов в режиме «Логический вход / импульсное реле». Размерность миллисекунды. *** Используется только, если включен счетчик импульсов. В столбце «Значение» указывается количество импульсов на входе, после регистрации которых счетчик увеличивается на единицу. Запись в память производится с периодичностью 1 минута. ^{4*} Если «Парольная защита ModBus» включена (адрес 116 значение «1»), то для доступа к функциям записи необходимо записать правильное значение пароля по адресам 51-59.</p>					

1.2 Условия эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 35 до +45 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С) 30 ... 80%.

ВНИМАНИЕ

Изделие не предназначено для эксплуатации:

- в условиях значительной вибрации и ударов;
- в условиях высокой влажности;
- в агрессивных средах с содержанием в воздухе кислот, щелочей, и т. п., а также сильных загрязнений (жир, масло, пыль и пр.).

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка к использованию

- Распаковать изделие (рекомендуем сохранить заводскую упаковку на весь гарантийный срок эксплуатации изделия);
- Проверить изделие на отсутствие повреждений после транспортировки, в случае обнаружения таковых обратиться к поставщику или производителю;
- Внимательно изучить Руководство по эксплуатации (обратите особое внимание на схему подключения питания изделия);
- Если температура изделия после транспортирования или хранения отличается от температуры среды, при которой предполагается эксплуатация, то перед подключением к электрической сети выдержать изделие в условиях эксплуатации в течение двух часов (т.к. на элементах изделия возможна конденсация влаги);
- Если у Вас возникли вопросы по монтажу изделия, пожалуйста, обратитесь к производителю по телефону, указанному в конце Руководства по эксплуатации.

В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ОГОЛЕННЫЕ УЧАСТКИ ПРОВОДА, ВЫСТУПАЮЩИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ КЛЕММНИКА.

2.2 Общие указания

ВНИМАНИЕ!

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОМ УСТРОЙСТВЕ.

Ошибка при выполнении монтажных работ может вывести из строя изделие и подключенные к нему приборы.

Для надежного контакта необходимо производить затяжку винтов клеммника с усилием, указанным в таблице 1.

При уменьшении момента затяжки – место соединения нагреется, может оплавиться клеммник и загореться провод. При увеличении момента затяжки – возможен срыв резьбы винтов клеммника или пережимание подсоединяемого провода.


2.3 Подключение изделия

2.3.1 Подключить изделие в соответствии с рисунком 2 (при использовании изделия в режиме измерения аналоговых сигналов) или в соответствии с рисунком 3 (при использовании изделия с цифровыми датчиками).

Для подключения изделия к сети ModBus использовать кабель витых пар категории Cat.1 или выше.


Примечание – контакт «А» для передачи неинвертированного сигнала, контакт «В» – для инвертированного сигнала. Блок питания для изделия должен иметь гальваническую развязку с сетью.

2.3.2 Проверить правильность подключения согласно схемам, указанным на рисунке 2 или рисунке 3.

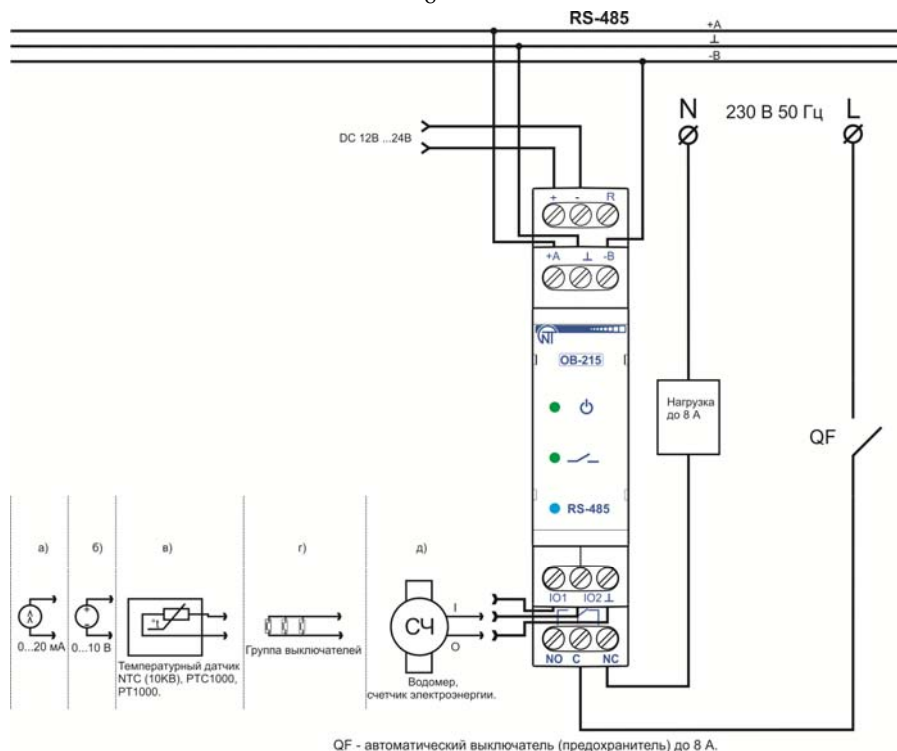

QF - автоматический выключатель (предохранитель) до 8 А.

Рисунок 2 – Схема подключения в режиме измерений

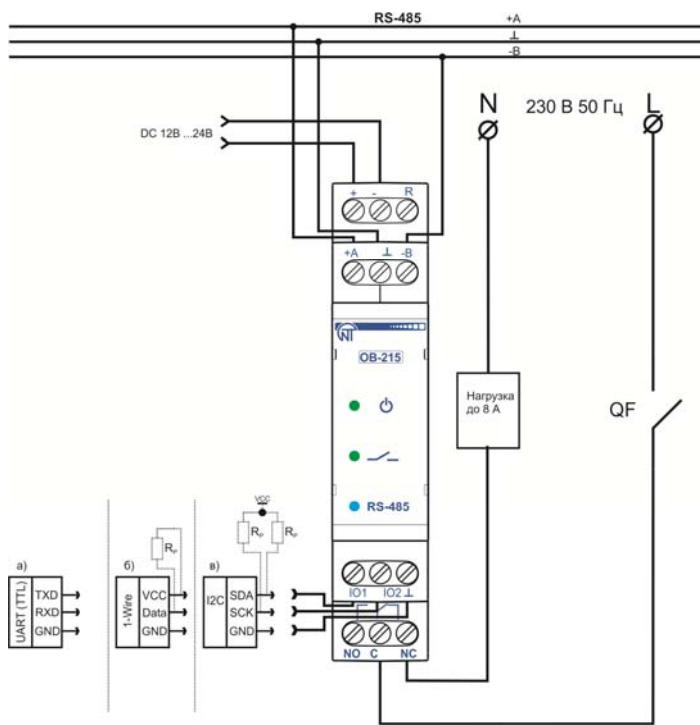

QF - автоматический выключатель (предохранитель) до 8 А.

Рисунок 3 – Схема подключения в режиме преобразования интерфейсов



ПРИМЕЧАНИЕ

Выходной контакт реле «NO» является «нормально разомкнутым». При необходимости можно использовать в системах сигнализации и управления, определенных Пользователем.

3 Использование изделия

3.1 Общие сведения

Включить питание изделия.

После подачи питания на 0.5 с загорятся индикаторы «», «» и «RS-485» (рисунок 1, поз. 1, 2, 3).

Для изменения каких-либо параметров необходимо:

– загрузить программу Панели управления OB-215 по адресу <http://novatek-electro.com/ua/programne-zabezpechennya.html> или любую другую программу, позволяющую работать с протоколом ModBus RTU/ASCII;

- подключиться к изделию через интерфейс RS-485;
 - выполнить необходимые настройки параметров ОВ-215.
- Во время обмена данными мигает индикатор «RS-485», иначе индикатор «RS-485» не горит.

3.2 Режимы работы

3.2.1 Режим измерений

В данном режиме изделие измеряет показания датчиков, подключенных к входам «io1» или «io2» (рисунок 1, поз. 7), и, в зависимости от установленных настроек, выполняет необходимые действия.

3.2.2 Режим преобразования интерфейсов

В данном режиме изделие преобразует данные, принятые по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU/ASCII), в интерфейс UART(TTL) (таблица 3, адрес 100, значение 7). Для работы в этом режиме используется две пользовательские функции (0x66 – чтение данных из UART(TTL), 0x67 – запись данных в UART(TTL)). Более подробно эти функции описаны в пунктах 3.5.4.3 и 3.5.4.4.

3.3 Работа изделия

3.3.1 Счетчик импульсов



Подключить внешнее устройство согласно рисунку 2 (д). Настроить изделие для работы в режиме счетчика импульсов (таблица 3, адрес 100, значение 0).

В этом режиме изделие подсчитывает количество импульсов на входе «io2» (длительностью не менее значения, указанного в таблице 3 (адрес 107, значение в мс)) и сохраняет данные в память с периодичностью 1 минута. Если изделие было выключено до истечения 1 минуты, при включении будет восстановлено последнее сохраненное значение.

При изменении значения в регистре (адрес 108), все сохраненные значения счетчика импульсов будут удалены.

При достижении значения, указанного в регистре (адрес 108), счетчик увеличивается на единицу (таблица 7, адрес 4:5).

3.3.2 Логический вход / импульсное реле

При выборе режима «Логический вход / Импульсное реле» (таблица 3, адрес 100, значение 1), или изменении «Режим счетчика импульсов» (таблица 3, адрес 106), если контакты реле были замкнуты «С – NO» (индикатор «» горит), изделие автоматически разомкнет контакты «С – NO» (индикатор «» погаснет).

3.3.2.1 Режим логического входа

Подключить изделие согласно рисунку 2 (г). Настроить изделие для работы в режиме «Логический вход / Импульсное реле» (таблица 3, адрес 100, значение 1), установить необходимый «Режим счетчика импульсов» (таблица 3, адрес 106, значение 2).

При изменении логического состояния на клемме «io2» (рисунок 1, поз. 6) на высокий уровень (нарастающий фронт), изделие разомкнет контакты реле «С – NO» и замкнет контакты реле «С – NC» (рисунок 1, поз.7).

При изменении логического состояния на клемме «io2» (рисунок 1, поз. 6) на низкий уровень (спадающий фронт), изделие разомкнет контакты реле «С – NC» и замкнет контакты «С – NO» (рисунок 1, поз.7).

3.3.2.2 Режим импульсного реле

Подключить изделие согласно рисунку 2 (г). Настроить изделие для работы в режиме «Логический вход / импульсное реле» (таблица 3, адрес 100, значение 1), установить «Режим счетчика импульсов» (таблица 3, адрес 106, значение 0, либо значение 1). При кратковременном импульсе длительностью не менее значения, указанного в таблице 3 (адрес 107, значение в мс), на клемме «io2» (рисунок 1, поз. 6) изделие замкнет контакты реле «С – NO» и разомкнет контакты реле «С – NC». При повторном кратковременном импульсе изделие разомкнет контакты реле «С – NO» и замкнет контакты реле «С – NC».

3.3.3 Измерение напряжения

Подключить изделие согласно рисунку 2 (б). Настроить изделие для работы в режиме «Измерение напряжения» (таблица 3, адрес 100, значение 2). Если необходимо, чтоб изделие контролировало значение напряжения по порогам, необходимо записать в регистр «Управление реле» (таблица 3, адрес 103) значение отличное от «0». Если требуется, установить пороги срабатывания (таблица 3, адрес 104 – верхний порог, адрес 105 – нижний порог).

В данном режиме изделие измеряет постоянное напряжение. Измеренное значение напряжения можно прочитать по адресу 6 (таблица 7).

Значения напряжения выводятся с точностью до сотых вольта (1234 = 12,34 В; 123 = 1,23 В).

3.3.4 Измеритель тока

Подключить изделие согласно рисунку 2 (а). Настроить изделие для работы в режиме «Измерение тока» (таблица 3, адрес 100, значение 3). Если необходимо, чтоб изделие контролировало значение тока по порогам, необходимо записать в регистр «Управление реле» (таблица 3, адрес 103) значение отличное от «0». Если требуется, установить пороги срабатывания (таблица 3, адрес 104 – верхний порог, адрес 105 – нижний порог).

В данном режиме изделие измеряет постоянный ток. Измеренное значение тока можно прочитать по адресу 6 (таблица 7).

Значения тока выводятся с точностью до сотых миллиампера (1234 = 12,34 мА; 123 = 1,23 мА).

3.3.5 Измерение температуры

Подключить изделие согласно рисунку 2 (в). Настроить изделие для работы в режиме «Измерение температуры» (таблица 3, адрес 100, значение 4, 5, 6). Если необходимо, чтобы изделие контролировало значение температуры по порогам, необходимо записать в регистр «Управление реле» (таблица 3, адрес 103) значение отличное от «0». Для установки порогов срабатывания, запишите значения в адрес 104 – верхний порог и адрес 105 – нижний порог (таблица 3).

В случае если требуется скорректировать температуру, необходимо записать коэффициент корректирования в регистр «Температурная коррекция» (таблица 3, адрес 102).

В данном режиме изделие измеряет температуру с помощью терморезистора. Измеренное значение температуры можно прочитать по адресу 6 (таблица 7).

Значения температуры выводятся с точностью до десятых градуса цельсия (1234 = 123,4 °С; 123 = 12,3 °С).

3.3.6 Подключение цифровых датчиков

Изделие поддерживает цифровые датчики, указанные в таблице 3 (адрес 101).

Измеренное значение цифровых датчиков можно прочитать по адресам 11 – 15, таблица 7 (в зависимости от того, какую величину измеряет датчик). Период опроса цифровых датчиков составляет 2 с.

В случае, если требуется скорректировать температуру, измеренную цифровым датчиком, необходимо ввести коэффициент коррекции температуры в регистр 102 (таблица 3).

Если в регистре 103 (таблица 3) установлено значение отличное от нуля, управление реле будет производиться на основании измеренных значений в регистре 11 (таблица 7).

Значения температуры выводятся с точностью до десятых градуса цельсия (1234 = 123,4 °С; 123 = 12,3 °С).

Примечание: при подключении датчиков по интерфейсу 1-Wire, необходимо устанавливать внешний резистор для подтяжки линии «Data» к питанию, номиналом от 2 кОм до 5,1 кОм.

При подключении датчиков по интерфейсу I2C следует руководствоваться паспортом конкретного датчика.

3.3.7 Преобразование интерфейса RS-485 в UART (TTL)

Подключить изделие согласно рисунку 3 (а). Настроить изделие для работы в режиме «RS-485 – UART (TTL)» (таблица 3, адрес 100, значение 7).

В данном режиме изделие принимает (передает) данные по интерфейсу RS-485 ModBus RTU/ASCII (рисунок 1, поз. 4) и преобразует их в интерфейс UART.

Пример запроса и ответа показан на рисунке 10 и рисунке 11.

3.4 Перезапуск изделия и сброс на заводские установки

В случае, если требуется перезапустить изделие, необходимо замкнуть и удерживать в течение 3 секунд контакт «R» и «-» (рисунок 1).

Если требуется восстановить заводские настройки изделия, необходимо замкнуть и удерживать контакт «R» и «-» (рисунок 1) более 10 с. После истечения 10 с изделие автоматически восстановит заводские настройки и перезагрузится.

3.5 Работа с интерфейсом RS (EIA/TIA)-485 по протоколу MODBUS

3.5.1 Общие положения

ОВ-215 позволяет выполнять обмен данными с внешними устройствами по последовательному интерфейсу RS (EIA/TIA)-485 по протоколу MODBUS с ограниченным набором команд (перечень поддерживаемых функций приведен в таблице 5).

При построении сети используется принцип организации ведущий – ведомый, где в качестве ведомого выступает ОВ-215. В сети может присутствовать только один ведущий узел и несколько ведомых узлов. В качестве ведущего узла выступает персональный компьютер либо программируемый логический контроллер. При данной организации инициатором циклов обмена может выступать исключительно ведущий узел.

Запросы ведущего узла – индивидуальные (адресуемые к конкретному изделию). ОВ-215 осуществляет передачу, отвечая на индивидуальные запросы ведущего узла.

При обнаружении ошибок в получении запросов, либо невозможности выполнения полученной команды, ОВ-215, в качестве ответа, генерирует сообщение об ошибке.

Адреса (в десятичном виде) регистров команд и их назначение приведены в таблице 6.

Адреса (в десятичном виде) дополнительных регистров и их назначение приведены в таблице 7.

Таблица 5 – Перечень поддерживаемых функций

Функция (hex)	Назначение	Примечание
0x03	Чтение одного или нескольких регистров	Максимум 50
0x06	Запись одного значения в регистр	----
0x66	Чтение по протоколу UART(TTL)	Максимум 50
0x67	Запись по протоколу UART(TTL)	Максимум 50

Таблица 6 – Регистр команд

Название	Описание	З/Ч	Адрес (DEC)
Регистр команд	Коды команд: 0x37B6 – включить реле; 0x37B7 – выключить реле; 0x472C – записать настройки во flash память; 0x4757 – загрузить настройки из flash памяти; 0xA4F4 – перезапуск устройства; 0xA2C8 – сброс на заводские установки; 0xF225 – обнулить счетчик импульсов (при этом стираются все сохраненные во flash памяти значения).	З/Ч	50
Ввод пароля ModBus (8 символов ASCII)	Для доступа к функциям записи установить верный пароль (значение по умолчанию – “admin”). Для запрета функций записи установить любое значение, отличное от пароля. Допустимые символы: A-Z; a-z; 0-9.	З/Ч	51 – 59

Примечания:

- З/Ч – тип доступа к регистру запись / чтение;
- адрес вида “50” означает значение 16 бит (UINT);
- адреса вида “51 – 59” означают диапазон 8 битных значений.

Таблица 7 – Дополнительные регистры

Название	Описание		З/Ч	Адрес (DEC)
Идентификатор	Идентификатор изделия (значение 22)		Ч	0
Версия микропрограммы	бит15 – бит 8	1	Ч	1
	бит 7 – бит 0	0		
Регистр состояния	бит 0	0 – счетчик импульсов отключен; 1 – счетчик импульсов включен.	Ч	2:3

Продолжение таблицы 7

Регистр состояния	бит 1	0 – счетчик по переднему фронту импульса отключен; 1 – счетчик по переднему фронту импульса включен.	4	2:3
	бит 2	0 – счетчик по заднему фронту импульса отключен; 1 – счетчик по заднему фронту импульса включен.		
	бит 3	0 – счетчик по обоим фронтам импульса отключен; 1 – счетчик по обоим фронтам импульса включен.		
	бит 4	0 – логический вход отключен; 1 – логический вход включен.		
	бит 5	0 – измерение напряжения отключено; 1 – измерение напряжения включено.		
	бит 6	0 – измерение тока отключено; 1 – измерение тока включено.		
	бит 7	0 – отключено измерение температуры датчиком NTC (10KB); 1 - включено измерение температуры датчиком NTC (10KB).		
	бит 8	0 – отключено измерение температуры датчиком PTC 1000; 1 - включено измерение температуры датчиком PTC 1000.		
	бит 9	0 – отключено измерение температуры датчиком PT 1000; 1 – включено измерение температуры датчиком PT 1000.		
	бит 10	0 – RS-485 -> UART(TTL) отключен; 1 – RS-485 -> UART(TTL) включен.		
	бит 11	0 – данные протокола UART (TTL) не готовы к отправке; 1 – данные протокола UART (TTL) готовы к отправке.		
	бит 12	0 – датчик DS18B20 отключен; 1 – датчик DS18B20 подключен.		
	бит 13	0 – датчик DHT11 отключен; 1 – датчик DHT11 подключен.		
	бит 14	0 – датчик DHT21/AM2301 отключен; 1 – датчик DHT21/AM2301 подключен.		
	бит 15	0 – датчик DHT22 отключен; 1 – датчик DHT22 подключен.		
	бит 16	ЗАРЕЗЕРВИРОВАН		
	бит 17	0 – датчик BMP180 отключен; 1 – датчик BMP180 подключен.		
	бит 18	ЗАРЕЗЕРВИРОВАН		
	бит 19	0 – реле отключено; 1 – реле включено.		
	бит 20	0 – нет превышения напряжения; 1 – есть превышение напряжения.		
	бит 21	0 – нет снижения напряжения; 1 – есть снижение напряжения.		
	бит 22	0 – нет превышения тока; 1 – есть превышение тока.		

Продолжение таблицы 7

Регистр состояния	бит 23	0 – нет снижения тока; 1 – есть снижение тока.	Ч	2:3
	бит 24	0 – нет превышения температуры; 1 – есть превышение температуры.		
	бит 25	0 – нет снижения температуры; 1 – есть снижение температуры.		
	бит 29	0 – настройки изделия сохранены; 1 – настройки изделия не сохранены.		
	бит 30	0 – прибор калиброван; 1 – прибор не калиброван.		
Счетчик импульсов	–		Ч	4:5
Измеренное значение*	–		Ч	6
Напряжение питания изделия	–		Ч	7
Цифровые датчики				
Температура (x 0.1°C)	–		Ч	11
Влажность (x 0.1%)	–		Ч	12
Давление (Па)	–		Ч	13:14
Примечания:				
– 3/Ч – тип доступа к регистру запись / чтение;				
– адрес вида “1” означает значение 16 бит (UINT);				
– адрес вида “2:3” означает значение 32 бита (ULONG).				
* Измеренное значение с аналоговых датчиков (напряжение, ток, температуры).				

3.5.2 Форматы сообщений

Протокол обмена имеет четко определенные форматы сообщений. Соблюдение форматов обеспечивает правильность и устойчивость функционирования сети.

3.5.2.1 Формат байта

ОВ-215 настраивается на работу с одним из двух форматов байт данных: с контролем паритета (рисунок 4) и без контроля паритета (рисунок 5). В режиме работы с контролем паритета указывается также тип контроля: по четности (Even), либо по нечетности (Odd). Передача бит данных выполняется младшими битами вперед.

По умолчанию (при изготовлении) изделие настраивается на работу без контроля паритета и с двумя стоповыми битами.




Рисунок 4 – Формат байта с контролем паритета.




Рисунок 5 – Формат байта без контроля паритета (2 стоп бита).

Передача байт осуществляется на скоростях 1200, 2400, 4800, 9600, 14400 и 19200 бит/с. По умолчанию, при изготовлении, изделие настраивается на работу со скоростью 9600 бит/с.

Примечание – для режима **MODBUS RTU** передается 8 бит данных, а для режима **MODBUS ASCII** передается 7 бит данных.

3.5.2.2 Формат кадра

Длина кадра не может превышать 256 байт для **MODBUS RTU** и 513 байт для **MODBUS ASCII**.

В режиме **Modbus RTU** контроль начала и окончания кадра осуществляется при помощи интервалов молчания, длиной не менее времени передачи 3.5 байт. Кадр должен передаваться как непрерывный поток байт. Правильность принятия кадра дополнительно контролируется проверкой контрольной суммы CRC.

247. Поле адреса занимает один байт. Адреса ведомых устройств находятся в диапазоне от 1 до

На рисунке 6 представлен формат кадра RTU.

интервал молчания > 3.5 байта	Адрес	Код функции	Данные	Контрольная сумма CRC	интервал молчания > 3.5 байта
	1 байт	1 байт	до 252 байт	2 байта	

Рисунок 6 – Формат кадра RTU

В режиме **MODBUS ASCII** контроль начала и окончания кадра осуществляется при помощи специальных символов (символ (‘:’ 0x3A) – для начала кадра; символы (‘CRLF’ 0x0D0x0A) – для окончания кадра). Кадр должен передаваться как непрерывный поток байт. Правильность принятия кадра дополнительно контролируется проверкой контрольной суммы LRC.

247. Поле адреса занимает два байта. Адреса ведомых устройств находятся в диапазоне от 1 до

На рисунке 7 представлен формат кадра ASCII.

: 1 байт	Адрес	Код функции	Данные	Контрольная сумма LRC	CRLF 2 байта
	2 байт	2 байт	до 504 байт	2 байта	

Рисунок 7 – Формат кадра ASCII

Примечание – в режиме **MODBUS ASCII** каждый байт данных кодируется двумя байтами ASCII кода (например: 1 байт данных 0x25 кодируется двумя байтами ASCII кода 0x32 и 0x35).

3.5.3 Генерация и проверка контрольной суммы

Передающее устройство формирует контрольную сумму для всех байт передаваемого сообщения. ОВ-215 аналогичным образом формирует контрольную сумму для всех байт принятого сообщения и сравнивает ее с контрольной суммой, принятой от передающего устройства. При несовпадении сформированной контрольной суммы и принятой генерируется сообщение об ошибке.

3.5.3.1 Генерация контрольной суммы CRC

Контрольная сумма в сообщении передается младшим байтом вперед и представляет собой циклический проверочный код на основе неприводимого полинома 0xA001.

Подпрограмма формирования контрольной суммы CRC на языке Си:

```

1: uint16_t GenerateCRC(uint8_t *pSendRecvBuf, uint16_t uCount)
2: {
3:     cons uint16_t Polynom = 0xA001;
4:     uint16_t crc = 0xFFFF;
5:     uint16_t i;
6:     uint8_t byte;
7:     for(i=0; i<(uCount-2); i++){
8:         crc = crc ^ pSendRecvBuf[i];
9:         for(byte=0; byte<8; byte++){
10:            if((crc& 0x0001) == 0){
11:                crc = crc>> 1;
12:            }else{
13:                crc = crc>> 1;
14:                crc = crc ^ Polynom;
15:            }
16:        }
17:    }
18:    return crc;
19: }
    
```

3.5.3.2 Генерация контрольной суммы LRC

Контрольная сумма в сообщении передается старшим байтом вперед и представляет собой продольный контроль избыточности.

Подпрограмма формирования контрольной суммы LRC на языке Си:

```

1: uint8_t GenerateLRC(uint8_t *pSendRecvBuf, uint16_t uCount)
2: {
3:     uint8_t lrc = 0x00;
    
```

```

4:  uint16_t i;
5:  for(i=0; i<(uCount-1); i++){
6:      lrc = (lrc + pSendRecvbuf[i]) & 0xFF;
7:  }
8:  lrc = ((lrc ^ 0xFF) + 2) & 0xFF;
9:  return lrc;
10: }
    
```

3.5.4 Система команд

3.5.4.1 Функция 0x03 – чтение группы регистров

Функция 0x03 обеспечивает чтение содержимого регистров OB-215. В запросе ведущего содержится адрес начального регистра, а также количество слов для чтения.

Ответ OB-215 содержит количество возвращаемых байт и запрошенные данные. Количество возвращаемых регистров ограничивается 50. Если количество регистров в запросе превышает 50 (100 байт), разбиение ответа на кадры не производится.

Пример запроса и ответа в **MODBUS RTU** приведён на рисунке 8.

Запрос

Адрес	Функция	Нач. адрес НВ	Нач. адрес ЛВ	Кол. слов НВ	Кол. слов ЛВ	CRC ЛВ	CRC НВ
01h	03h	00h	A0h	00h	02h	C4h	29h

Ответ - значение регистра 00A0h = 1000 (FLOAT)

Адрес	Функция	Кол. байт	Данные НВ НВ	Данные НВ ЛВ	Данные ЛВ НВ	Данные ЛВ ЛВ	CRC ЛВ	CRC НВ
01h	03h	04h	44h	7Ah	00h	00h	CFh	1Ah

Рисунок 8 – Пример запроса и ответа функции 0x03 – чтение группы регистров

3.5.4.2 Функция 0x06 – запись регистра

Функция 0x06 обеспечивает запись в один регистр OB-215. В запросе ведущего содержится адрес регистра и данные для записи.

Ответ изделия совпадает с запросом ведущего и содержит адрес регистра и установленные данные. Пример запроса и ответа в режиме **MODBUS RTU** приведён на рисунке 9.

Запрос - регистр 00A0h = 1000 (INT)

Адрес	Функция	Нач. адрес НВ	Нач. адрес ЛВ	Данные НВ	Данные ЛВ	CRC ЛВ	CRC НВ
01h	06h	00h	A0h	03h	E8h	89h	56h

Ответ

Адрес	Функция	Нач. адрес НВ	Нач. адрес ЛВ	Данные НВ	Данные ЛВ	CRC ЛВ	CRC НВ
01h	06h	00h	A0h	03h	E8h	89h	56h

Рисунок 9 – Пример запроса и ответа функции 0x06 – установка регистра

3.5.4.3 Функция 0x66 – чтение данных из UART(TTL) в RS-485

Функция 0x66 обеспечивает преобразование и чтение данных из интерфейса UART(TTL) в RS-485. В запросе ведущего содержатся тайм-аут ожидания в секундах (не более 5 с) и количество байт для чтения (не более 50).

При первом запросе изделие запускает тайм-аут ожидания ответа на линии UART(TTL). Ответ на запрос будет содержать код «0x4A» (рисунок 10). Повторный запрос нужно производить после окончания тайм-аута.

Если повторный запрос будет произведен до окончания тайм-аута, указанного в первом запросе, в ответе будет содержаться код «0x06» - изделие занято и ожидает данные из линии UART(TTL) (рисунок 11).

Если данные из UART(TTL) были получены до окончания тайм-аута, в ответе изделия будут содержаться данные, полученные из линии UART(TTL) и время, через которое изделие получило данные из UART(TTL) (рисунок 12).

Коды ответа изделия на запрос в режиме UART(TTL) -> RS-485:

0x06 – устройство занято, ожидание данных;

0x4A – запущен тайм-аут ожидания.

Запрос1

Адрес устройства	Функция	Тайм-аут ожидания, с	Количество байт, НВ	Количество байт, LB	CRC, LB	CRC, НВ
0x01	0x66	0x00	0x00	0x02	0x87	0x31

Ответ

Адрес устройства	Функция	Код ответа изделия	CRC, LB	CRC, НВ
0x01	0xE6	0x4A	0x87	0x31

Рисунок 10 – Пример первого запроса и ответа функции 0x66

Запрос2

Адрес устройства	Функция	Тайм-аут ожидания, с	Количество байт, НВ	Количество байт, LB	CRC, LB	CRC, НВ
0x01	0x66	0x00	0x00	0x02	0x87	0x31

Ответ

Адрес устройства	Функция	Код ответа изделия	CRC, LB	CRC, НВ
0x01	0xE6	0x06	0x87	0x42

Рисунок 11 – Пример второго запроса и ответа функции 0x66 произведенного до окончания тайм-аута

Запрос2

Адрес устройства	Функция	Тайм-аут ожидания, с	Количество байт, НВ	Количество байт, LB	CRC, LB	CRC, НВ
0x01	0x66	0x00	0x00	0x02	0x87	0x31

Ответ

Адрес устройства	Функция	Тайм-аут ожидания, с	Количество байт, НВ	Количество байт, LB	Данные1 НВ	Данные1 LB	Данные2 НВ	Данные2 LB	CRC, LB	CRC, НВ
0x01	0x66	0x02	0x00	0x02	0xA1	0x21	0x82	0xA5	0xCC	0xB6

Рисунок 12 – Пример второго запроса и ответа функции 0x66 произведенного после окончания тайм-аута

3.5.4.4 Функция 0x67 – запись данных по UART(TTL)

Функция 0x67 обеспечивает преобразование и передачу данных из интерфейса RS-485 в UART(TTL). В запросе ведущего содержатся количество байт и данные для отправки.

Ответ изделия совпадает с запросом ведущего. Пример запроса и ответа приведен на рисунке 13.

Запрос

Адрес устройства	Функция	Количество байт, НВ	Количество байт, LB	Данные, НВ0	Данный, LB0	Данные, Нbn	Данные, Lbn	Данные НВ50	Данные LB50	CRC LB	CRC НВ
0x01	0x67	-	-	0x11	0x21	-	-	0xA5	0xDD	-	-

Ответ

Адрес устройства	Функция	Количество байт, НВ	Количество байт, LB	Данные НВ0	Данный LB0	Данные Нbn	Данные Lbn	Данные НВ50	Данные LB50	CRC LB	CRC НВ
0x01	0x67	-	-	0x11	0x21	-	-	0xA5	0xDD	-	-

Рисунок 13 – Пример запроса и ответа функции 0x67

3.5.5 Коды ошибок ModBus

Код ошибки	Название	Комментарий
0x01	ILLEGAL FUNCTION	Недопустимый номер функции
0x02	ILLEGAL DATA ADDRESS	Некорректный адрес
0x03	ILLEGAL DATA VALUE	Некорректные данные
0x04	SERVER DEVICE FAILURE	Отказ оборудования контроллера
0x05	ACKNOWLEDGE	Данные не готовы
0x06	SERVER DEVICE BUSY	Система занята
0x08	MEMORY PARITY ERROR	Ошибка памяти

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Техника безопасности

Техническое обслуживание изделия должно выполняться лицами, изучившими настоящее Руководство по эксплуатации.



В ИЗДЕЛИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ. ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ИЗДЕЛИЕ И ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К НЕМУ УСТРОЙСТВА ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – каждые шесть месяцев.

4.2 Порядок технического обслуживания

- 1) Проверить надежность подсоединения проводов, при необходимости – зажать с усилием, указанным в таблице 1;
- 2) визуально проверить целостность корпуса;
- 3) при необходимости протереть ветошью лицевую панель и корпус изделия.

Для чистки не используйте абразивные материалы и растворители.

5 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Срок службы изделия 10 лет. По истечении срока службы обратиться к производителю.

5.2 Срок хранения 3 года.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи.

В течение гарантийного срока эксплуатации производитель выполняет бесплатно ремонт изделия, если Потребитель выполнял требования Руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬ ТЕРЯЕТ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.4 Гарантийное обслуживание производится по месту приобретения или производителем изделия.

5.5 Послегарантийное обслуживание выполняется производителем по действующим тарифам.

5.6 Перед отправкой на ремонт изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключая механические повреждения.

Убедительная просьба: при возврате изделия или передаче на гарантийное (послегарантийное) обслуживание в поле сведений о рекламациях подробно указывать причину возврата.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие в упаковке производителя допускается транспортировать и хранить при температуре

от минус 45 до +60 °С, относительной влажности не более 80 %, не в агрессивной среде.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие № _____ проверено на работоспособность и принято в соответствии с требованиями действующей технической документации, признано годным для эксплуатации.

Начальник отдела качества _____

МП

Дата изготовления _____

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Предприятие-изготовитель признательно Вам за информацию о качестве изделия, а также о замечаниях и предложениях по работе изделия:

По всем вопросам обращаться к производителю:

ООО “НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО”,

195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 21;

тел/факс (812) 740-77-38, 740-77-52, 740-74-55

www.novatek-electro.com

v180212